




LEDVANCE

UPPKOPPLING MOT CORE

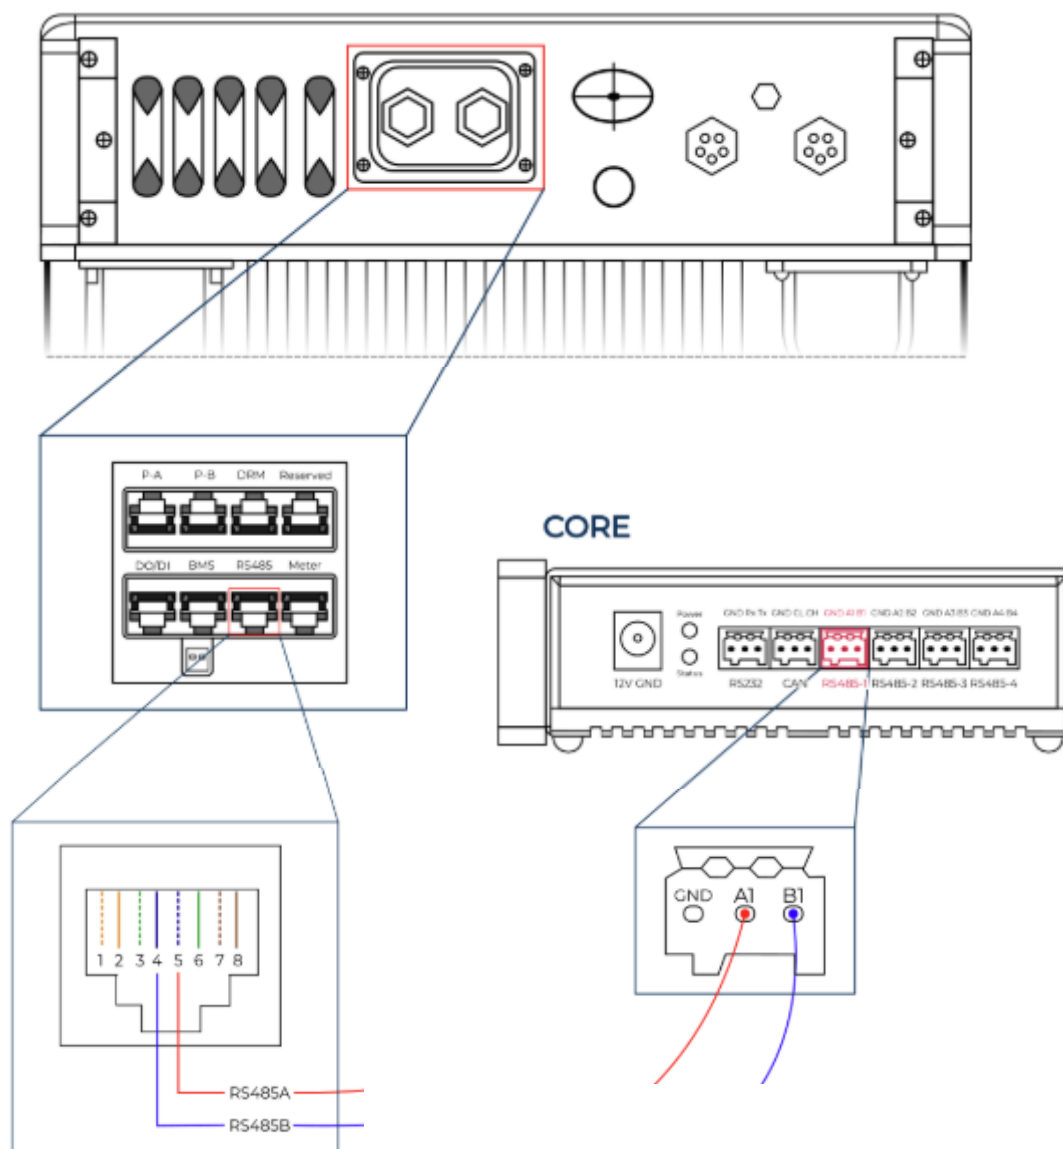

1. Uppdatera växelriktaren till senaste mjukvaruversion
2. Koppla in pin 5 mot RS485-1 port med A1 beteckning
3. Koppla in pin 4 mot RS485-1 port med B1 beteckning
4. Aktivera "Allow Grid Charging" genom att sätta den till "Enable" i Ledvance portalen. Kontakta Ledvance support och begär uppdatering av växelriktare