




GROWATT RTU MOD & MID- Serie 3k-30k UPPKOPPLING MOT CORE

*Integration med begränsningar för funktioner bakom mätaren

- Lastbalansering fungerar inte tillförlitligt för system med större obalans mellan faserna.
- Installation rekommenderas inte för anläggningar med $\leq 16A$ huvudsäkring.
- Lägre styrprecision vid noll import/export. Effekter på $\pm 300W$ kan missas beroende på systemstorlek. Påverkar negativt systemets effektivitet och ekonomi.
- Hög batterisjälvladdning påverkar negativt prognoser och träffsäkerhet vid elprisoptimering.

1. Koppla in COM-port pin 3 mot RS485-1 port med A1 beteckning
2. Koppla in COM-port pin 4 mot RS485-1 port med B1 beteckning
3. Uppdatera växelriktaren till senaste mjukvaruversion.

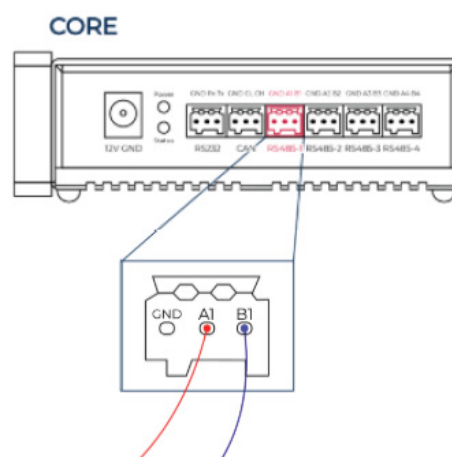

Installation: Programvaruversion
Growatt-växelriktare

3.1 Välj **plant list** under **monitoring**

3.2 Välj **View plant**

3.3 Scrolla ned till **My photovoltaic Device** och håll musen över frågetecknet vid **Device Serial Number**

Växelriktaren behöver uppdateras till senaste mjukvaruversion.
Communication version number behöver vara ZDBC-0008