


OBS!
Används endast ihop med växelriktare med serienummer SH105.....

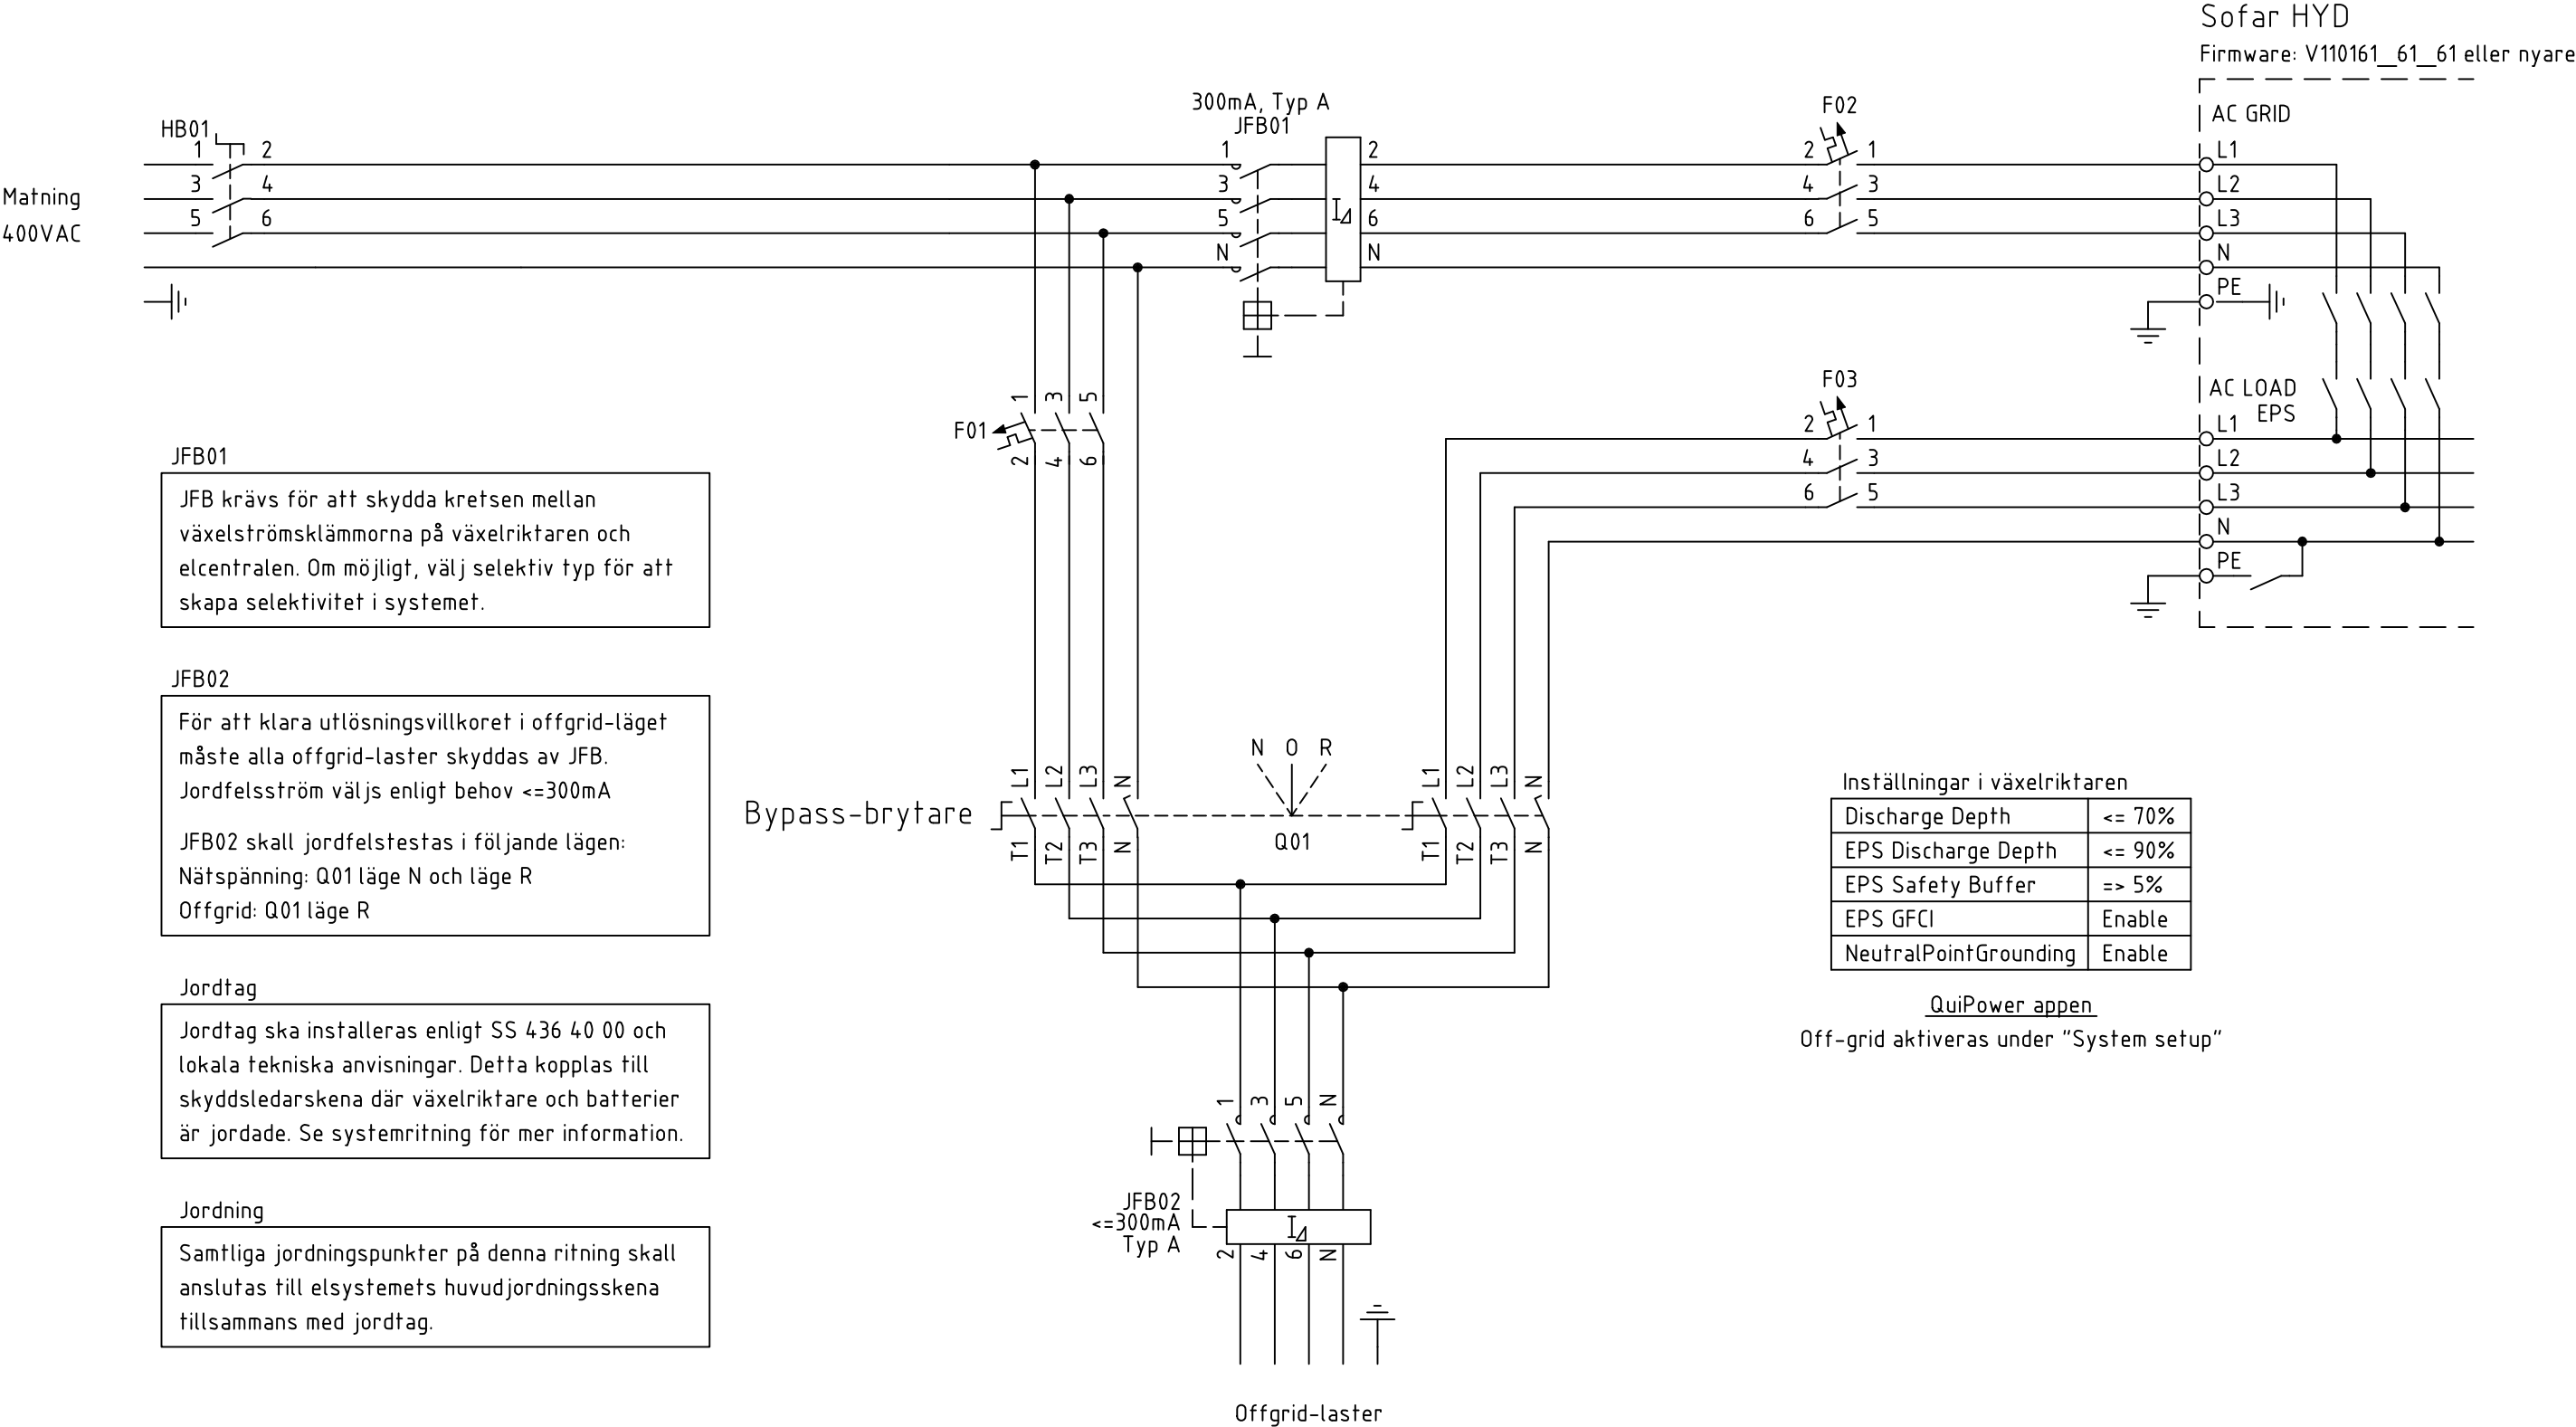

JFB01

JFB krävs för att skydda kretsen mellan växelströmsklämmorna på växelriktaren och elcentralen. Om möjligt, välj selektiv typ för att skapa selektivitet i systemet.

JFB02

För att klara utlösningvillkoret i offgrid-läget måste alla offgrid-laster skyddas av JFB.

Jordfelsström väljs enligt behov <=300mA

JFB02 skall jordfelstestas i följande lägen:

Nätspänning: Q01 läge N och läge R

Offgrid: Q01 läge R

Jordtag

Jordtag ska installeras enligt SS 436 40 00 och lokala tekniska anvisningar. Detta kopplas till skyddsledarskena där växelriktare och batterier är jordade. Se systemritning för mer information.

Jordning

Samtliga jordningspunkter på denna ritning skall anslutas till elsystemets huvudjordningsskena tillsammans med jordtag.

R3	JFB1, Firmware version	ME	240816
R2	Textruta jordning	ME	240313
NR.	ÄNDRING	SIGN.	DATUM

**ENEQUI**

Enequi
Exempel QPO-central HYD SH105
Kretschema

KONSTR. AV V.V.	FILNAMN	RITNINGSNUMMER 3-820236	
DATUM 2024-03-13	REV. R3	FORTS. -	BLAD 01